


Monteringsanvisning for SY5530 UTSIDE

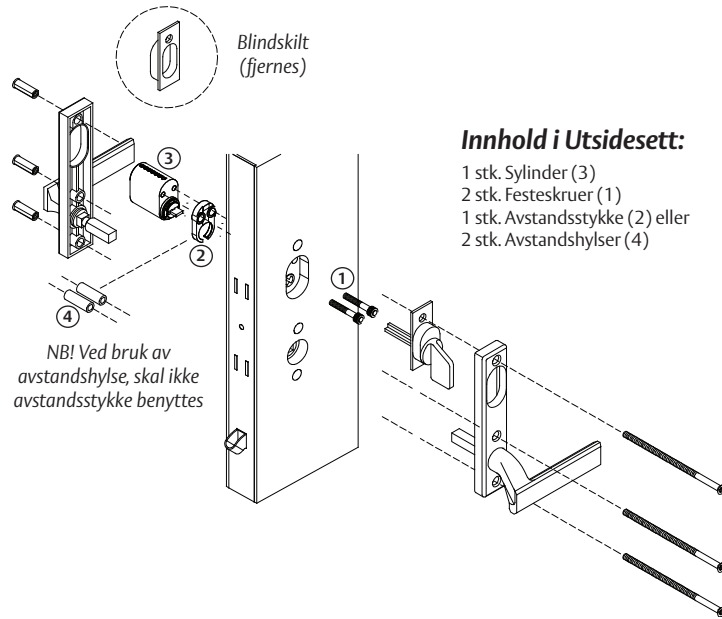

Innhold i Utsidesett:

- 1 stk. Sylinder (3)
- 2 stk. Festeskruer (1)
- 1 stk. Avstandsstykke (2) eller
- 2 stk. Avstandshylser (4)


Montering UTSIDE

1. Åpne døren og trykk håndtaket NED til låst stilling.
2. Skru ut de tre skiltskrueene og ta av innvendig skilt med knappvrider og utvendig skilt med blindskilt. Blindskilt fjernes.
3. I pakken er vedlagt avstandsdel i forhold til oppgitt dørtykkelse. Bruk avstandsstykke eller avstandshylser i forhold til dørtykkelse og låskassens plassering i dørbladet. Når riktig avstandsdel er brukt, skal sylindestikke ut 10 mm +/- 2 mm fra dørbladet (uten skilt).
NB! Sylindestikke skal ikke ha nøkkel i når den monteres.
4. 1) Dersom det følger avstandsstykke (del nr. 2) med i pakken skal dette settes direkte på sylinderen, på

dørens utside, før sylinderen festes med festeskruer fra innsiden av døren.

4. 2) Hvis pakken inneholder avstandshylser (del nr. 4), start med å tre festeskrueene gjennom låskassen fra dørens innside. Tre så avstandshylsene på skruene på dørens utside før sylinderen festes.
5. Sjekk at sylinderen fungerer ved å låse opp og igjen.
6. Sett på utvendig skilt og innvendig skilt med knappvrider. Merk at vriderne skal peke NED. Skiltene festes så med de tre skiltskrueene fra innsiden av dørene.
7. Døren kan nå låses fra utsiden med nøkkelen. På innsiden låser du med knappvrideren.

SY5530 INNSIDE

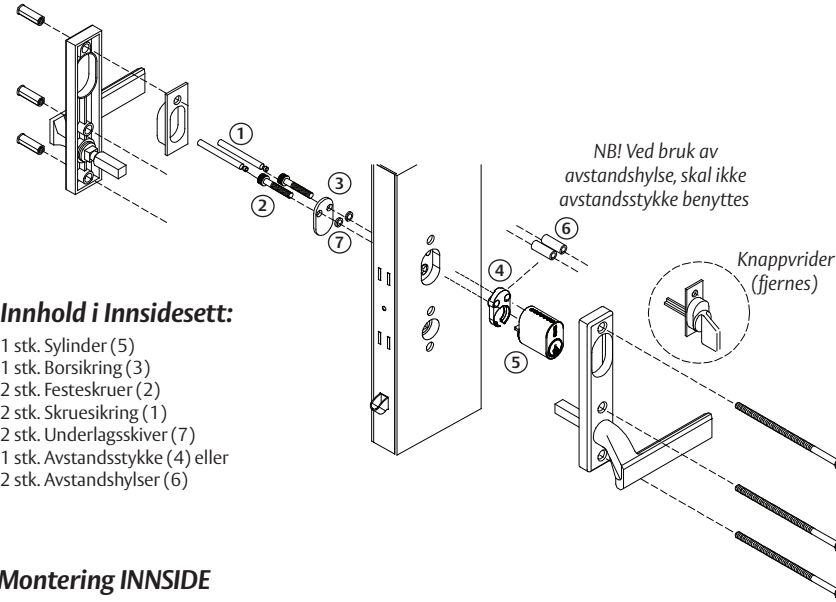

Innhold i Innsidesett:

- 1 stk. Sylinder (5)
- 1 stk. Borsikring (3)
- 2 stk. Festeskruer (2)
- 2 stk. Skruesikring (1)
- 2 stk. Underlagsskiver (7)
- 1 stk. Avstandsstykke (4) eller
- 2 stk. Avstandshylser (6)

Montering INNSIDE

1. Åpne døren og trykk håndtaket NED til låst stilling.
2. Skru ut de tre skiltskrueene og ta av innvendig skilt med knappvrider og utvendig skilt med blindskilt. Knappvrider fjernes.
3. I pakken er vedlagt avstandsdel i forhold til oppgitt dørtykkelse. Bruk avstandsstykke eller avstandshylser i forhold til dørtykkelse og låskassens plassering i dørbladet. Når riktig avstandsdel er brukt, skal sylindestikke ut 10 mm +/- 2 mm fra dørbladet (uten skilt).
NB! Sylindestikke skal ikke ha nøkkel i når den monteres.
4. Start monteringen med å sette festeskrueene sammen med borsikringen og underlagsskivene, og sett inn i låskassen fra utsiden av døren.
5. 1) Dersom det følger avstandsstykke (del nr. 4) med i pakken skal dette settes direkte på sylinderen

før sylinderen festes på innsiden av døren.



5. 2) Hvis pakken inneholder avstandshylser (del nr. 6) skal disse tres på skruene på innsiden av døren, og deretter festes sylindere.
6. Skruesikringene slås lett inn i skruehodet for å hindre at de kan demonteres fra utsiden. Disse kappes/brekkes av slik at bare tuppen sitter igjen i skruesporene.
7. Sett på utvendig skilt med blindskilt og innvendig skilt. Merk at vriderne skal peke NED. Skiltene festes så med de tre skiltskrueene fra innsiden av dørene.
8. Døren kan nå låses fra innsiden med nøkkelen. Husk å ta ut nøkkelen når døren er låst og ingen er hjemme. Ellers anbefales at nøkkelen sitter i dersom noen er hjemme og døren kan brukes som rømningsvei.



SY5530


TrioVing®
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

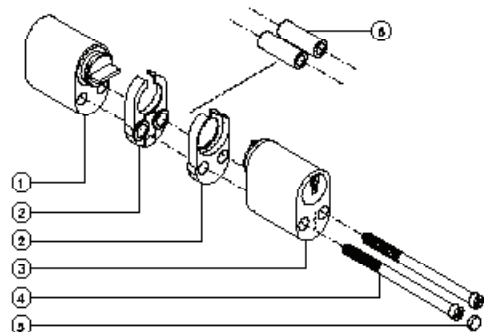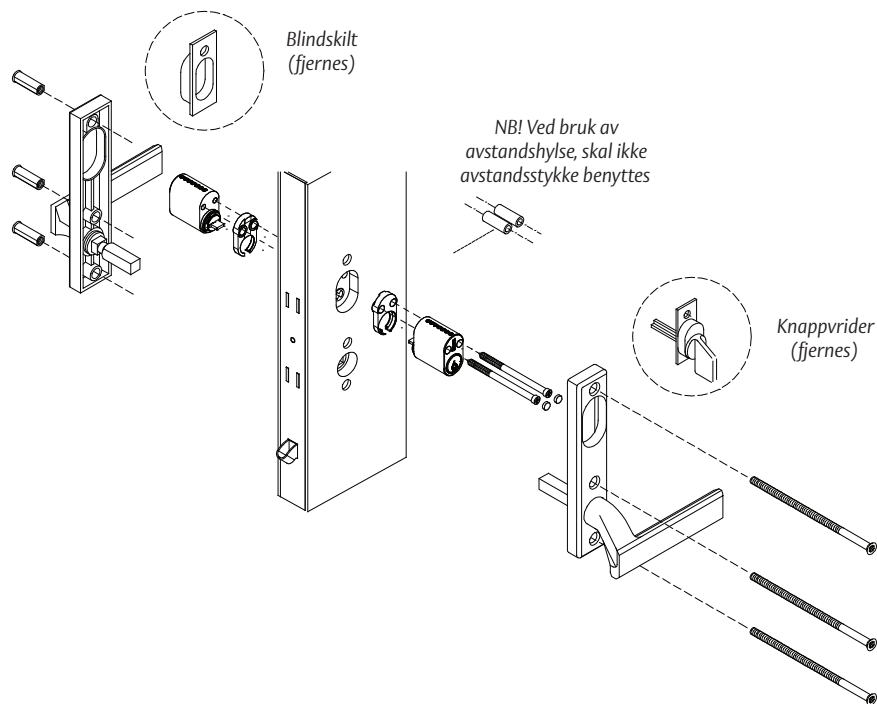

Innhold:

- 2 stk. Sylinder (1 og 3)
- 2 stk. Festeskruer (4)
- 2 stk. Dekkskiver (5)
- 1 stk. Avstandsstykke (2) eller
- 2 stk. Avstandshylser (6) for hver sylinder

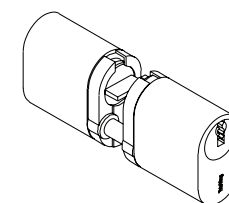

SY5530C

Montering:

1. Åpne døren og trykk håndtaket NED til låst stilling.
2. Skru ut de tre skiltskruene, ta av innvendig og utvendig skilt og fjern knappvrider og blindskilt.
3. I pakken er vedlagt avstandsdel i forhold til oppgitt dørtykkelse. Bruk avstandsstykke eller avstandshylser på begge sylindrene i forhold til dørtykkelse og låskassens plassering i dørbladet. Når riktig avstandsdel er brukt, skal sylinder stikke ut 10 mm +/- 2 mm fra dørbladet (uten skilt).

NB! Sylinder må ikke ha nøkkel i når den monteres.

4. Start med sylindren, som er gjennomborret, på dørens innside. Tre festeskrue gjennom sylinder og avstandsdel, og videre gjennom låskassen. Sett utvendig sylinder (som kun er borret opp i bakkant) og avstandsdel mot festeskrue fra dørens utside. Skru fast festeskrue. Sjekk at sylindere fungerer ved å låse opp og igjen før du setter dekskiver over skru hullene.
5. Sett på utvendig og innvendig skilt. Merk at vriderne skal peke NED. Skiltene festes så med de tre skiltskruene fra innsiden av dørene.

Viktig!

Døren låses nå med nøkkel, både fra innside og utside. Husk å ta ut nøkkelen når døren er låst og ingen er hjemme. Ellers anbefales at nøkkelen sitter i dersom noen er hjemme, og døren kan brukes som rømningsvei.

Nøkler:

Ved bestilling av standardsylinder følger 3 stk. nøkler med i pakken. Systemnøkler må bestilles separat.